



ILMALÄMPÖPUMPPU

SEINÄMALLI ASYG09-14LL

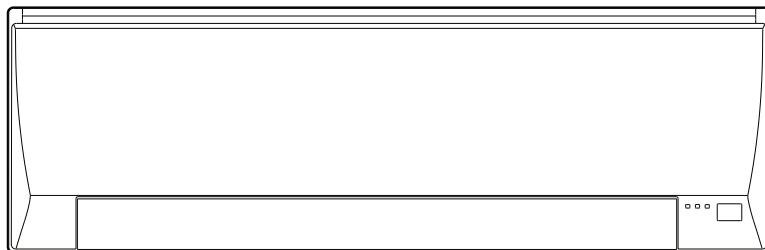

ILMASTOINTILAITE

Seinämalli

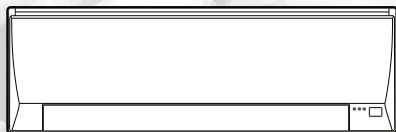

KÄYTTÖOHJE

Sisältö

Varotoimenpiteet.....	1
Sisäyksen yleiskatsaus ja toiminnot.....	2
Kaukosäätimen yleiskatsaus ja toiminnot.....	3
Hoito ja puhdistus.....	5
Vianetsintä.....	6

Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Säilytä ohje mahdollista tulevaa käyttöä varten.

Suomi

Varotoimenpiteet

Lue tämä osio huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja noudata seuraavassa esitettyjä varotoimenpiteitä välttääksesi käyttäjän tai muiden henkilöiden loukkaantumiset tai omaisuusvahingot.

Ohjeiden laiminlyönnin aiheuttama virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa hahtaa tai vahinkoja, joiden vakavuus luokitellaan seuraavasti:



VAROITUS

Tämä merkki varoittaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen vaarasta.



Tämä merkki tarkoittaa toimintoa, joka on KIELLETTY.



HUOMIO

Tämä merkki varoittaa loukkaantumisen tai omaisuusvahingon vaarasta.



Tämä merkki tarkoittaa toimintoa, joka on PAKOLLINEN.



VAROITUS



- Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Ota aina yhteys valtuutettuun huoltohenkilöstöön tuotteen korjausta, asentamista ja siirtämistä koskeissa asioissa. Virheellinen asennus tai käsittely voi aiheuttaa vuotoa, sähköiskun tai tulipalon.
- Toimintahäiriön yhteydessä, kuten palaneen haju, ilmastointilaitteen toiminta täytyy välittömästi pysäyttää ja katkaista virta kokonaan pois päältä kytkemällä sähkökatkaisin pois päältä tai irrottamalla virtalähteen pistoke. Ota sitten yhteys valtuutettuun huoltohenkilöstöön.
- Varo vaurioittamasta virtajohtoa. Jos se vaurioituu, se täytyy vaihtaa valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta.
- Kylmäainevuodon yhteydessä, pidä etäällä tulesta ja kaikesta syttyvästä ja ota yhteys valtuutettuun huoltohenkilöstöön.
- Mikäli näet salamointia tai kuulet ukkosen jyrynä, vaarana on salaman iskeminen. Vältä sähköiskun aiheuttamat vaarat kytkemällä ilmastointilaitte pois päältä kaukosäätimellä, äläkä koske laitteeseen tai pistokkeeseen ukonilman aikana.



- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, aistitoimintoihin liittyvät tai älylliset kyvyt ovat alentuneet tai joilta puuttuu kokemusta tai tietoa, ellei heitä valvota tai ohjata peitettynä turvallisuudestaan vastuussa olevan henkilön toimesta.
- Lapsia pitäisi valvoa sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteen kanssa.
- Älä asenna laitetta alueelle, jolla on paljon mineraaliöljyä, kuten tehdasalue tai tilaan, jossa on paljon öljyroskaita tai höyryä, kuten keittiö.
- Älä käynnistä tai pysäytä ilmastointilaitteen toimintaa sähköpistokkeen irrottamisella tai sähkökatkaisijasta kääntämällä.
- Älä käytä herkästi syttyviä kaasuja laitteen lähellä.
- Älä altista itseäsi suoraan viileälle ilmapirrille moniksi tunneiksi.
- Älä laita sormiasi tai mitään esineitä lähtöaukkoon, avoimeen paneeliin tai tulosäleikköön.
- Älä käytä märin käsin.
- Älä puhkaise tai polta.



HUOMIO



- Järjestä tilapäinen tuuletus käytön aikana.
- Käytä aina asennettujen ilmansuodattimien kanssa.
- Varmista, että kaikki sähkölaitteet ovat vähintään 1 metrin etäisyydellä joko sisä- tai ulkoyskiköistä.
- Irrota virransyöttökaapeli, jos sisäyksikköä ei käytetä pitkään aikaan.
- Tarkista pitkän käyttöajan jälkeen asennusteline vaur

Sisäyksikön yleiskatsaus ja toiminnot

1 Tulosäleikkö

Varmista ennen toiminnon aloittamista, että tulosäleikkö on suljettu kunnolla. Epätäydellinen sulkeminen saattaa vaikuttaa laitteen oikeaan toimintaan tai suoritusnopeuteen.

2 Manual AUTO (Manuaalinen AUTOMAATTINEN) -painike

Käytä, jos kaukosäädin on hukassa tai kaukosäätimessä on toimintahäiriö.


Tila	Toiminto	Käyttötila tai käyttö
Toiminnassa	Paina yli kolme sekuntia.	Pysäytys
Pysäyttämisen	Paina yli kolme sekuntia mutta alle 10 sekuntia.	AUTO (AUTOMAATTINEN)
	Paina yli 10 sekuntia. (vain huoltotarkoituksiin*)	Pakotettu jäähdytys
Puhdistuksen jälkeen	Paina alle kolme sekuntia.	Suodattimen ilmaisimen nollaus

*:Paina tätä painiketta tai kaukosäätimen START/STOP (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) -painiketta pysäyttämään pakotettu jäähdytys.

3 Etupaneeli

4 Pystysuuntaisen ilmavirtauksen ilmanohjain

Joka kerta painaessasi kaukosäätimen SET (ASETUS) -painiketta, pystysuuntaisen ilmavirtauksen ilmanohjain liikkuu seuraavasti:

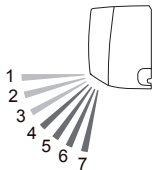

COOL (JÄÄHDYTYS) - tai DRY (KUIVAUS) -käyttötila	HEAT (LÄMMITYS) -käyttötila
1* ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6 ↔ 7*	

*: Oletusasetus kussakin käyttötilassa.

- Älä säädä käsin.
- AUTO (AUTOMAATTINEN) tai HEAT (LÄMMITYS) -käyttötilan alussa, ne voivat jäädä asentoon 1 hetkeksi säätämistä varten.
- Jos asetat kulman asentoon 4–7 yli 30 minuutiksi COOL (JÄÄHDYTYS) tai DRY (KUIVAUS) -käyttötilassa, ne palaavat automaattisesti asentoon 3. Jos COOL (JÄÄHDYTYS) tai DRY (KUIVAUS) -käyttötilassa kulmaksi on asetettu 4–7 monen tunnin ajaksi, voi aiheutua kondensaatiota, ja pisarat voivat vaurioittaa omaisuuttasi.

5 Poistoletku

6 Kauko-ohjaimen signaalin vastaanotin

! HUOMIO

- ! Saadaksesi kunnollisen lähetyssignaalin kaukosäätimen ja sisäyksikön välille, pidä signaalin vastaanottaja etäällä seuraavista asioista:
 - Suora auringonvalo tai muu voimakas valo
 - Taulutelevision kuvaruutu

Signaali ei ehkä välity kunnolla huoneissa, joissa on nopeasti syttyviä loistevalaisimia, esimerkiksi invertterityyppisiä. Ota näissä tapauksissa yhteyttä liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

7 ECONOMY merkkivalo (vihreä)

Palaa ECONOMY-toiminnon ollessa käynnissä

8 TIMER (AJASTIN) merkkivalo (oranssi)

Palaa ajastintoiminnon ollessa käytössä ja vilkkuu hitaasti, jos ajastimen asetuksessa on havaittu virhe. Lisätietoa ajastimen asetusvirheistä, katso "Automaattinen uudelleenkäynnistys, s. 4.

9 OPERATION (KÄYTTÖ) merkkivalo (vihreä)


Palaa normaalin käytön aikana, vilkkuu automaattisen huurteenpoiston aikana.

10 Vaakasuuntaiset ilmanohjaimet

! VAROITUS

- ! Ennen kuin säädät vaakasuuntaisen ilmavirran suuntaa, varmista, että pystysuuntainen ilmanohjain on kokonaan pysähtynyt.

Säädä kahdesta nupista käsin.

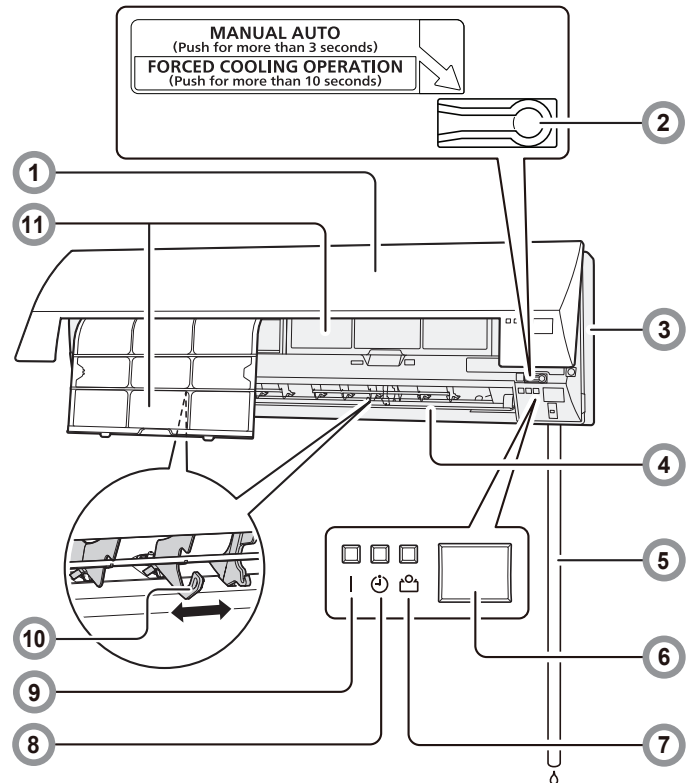


11 Ilmansuodatin


Kts. s. 5

Helppohoitoiset ilmansuodattimet ehkäisevät homeen kasvua.

Sisäyksikön tarvikkeet



Kauko-ohjain



Paristot

! VAROITUS

Kaukosäätimen yleiskatsaus ja toiminnot

⚠ HUOMIO



- Kaukosäätimen toimintahäiriöiden tai vaurioitumisen estäminen:
 - Aseta kaukosäädin paikkaan, jossa se ei altistu suoralle auringonpaisteelle tai liialliselle kuumuudelle.
 - Poista paristot, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
 - Tyhjentyneet paristot on poistettava välittömästi ja hävitettävä oman maasi lainsäädännön ja paikallisten määräysten mukaisesti.



- Jos vuotanutta paristonestettä joutuu iholle, silmiin tai suuhun, huuhto välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon.
- Esteet, kuten verhot tai seinä, kaukosäätimen ja sisäyksikön välissä saattavat vaikuttaa signaalilähteyksen laatuun.




- Älä altista kaukosäädintä koviin iskuille.
- Älä kaada vettä kaukosäätimen päälle.
- Älä yritä ladata käytettyjä paristoja uudelleen.

Voit käynnistää toiminnon nopeasti kolmella askelella.

1 START/STOP -painike

2 MODE (KÄYTTÖTAPA) -painike

Vaihtaa käyttötapaa seuraavassa järjestyksessä:



Huomaa lämmitystilassa:

- Toiminnon alussa laite toimii 3-5 minuuttia pienellä puhallinnopeudella, minkä jälkeen se vaihtaa valitulle nopeudelle.
- Lämmitys pysähtyy tilapäisesti automaattisen huurteenpoistotoiminnon käynnistytessä.

3 SET TEMP. (lämpötilan asetus) -painikkeet

Aseta haluttu lämpötila

Lämpötilan asetusalue	
AUTO	18–30 °C
COOL/DRY	18–30 °C
HEAT	16–30 °C

*:Lämpötilan hallinta ei ole käytössä FAN (PUHALLIN) -tilassa

4 FAN (PUHALLIN) -painike

Ohjaa puhallinnopeutta



- Kun AUTO on valittuna, puhallinnopeus määräytyy automaattisesti valitun käyttötapan mukaan.


5 SET-painike

Säätää ilmavirran suuntaa pystysuunnassa

6 SWING (automaattinen ilman jakaminen)

Käynnistää ja pysäyttää automaattisen pystysuuntaisen ilman jakamisen.


- Jokaisella painalluksella pystysuuntaisen ilmavirtauksen ilmanohjain kääntyy seuraavasti:

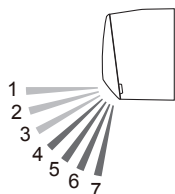

COOL tai DRY -tila	HEAT-tila
1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4	4 ↔ 5 ↔ 6 ↔ 7

Huom:

SWING-toiminto saattaa keskeytyä tilapäisesti, jos puhallin pyörii hyvin alhaisella nopeudella.

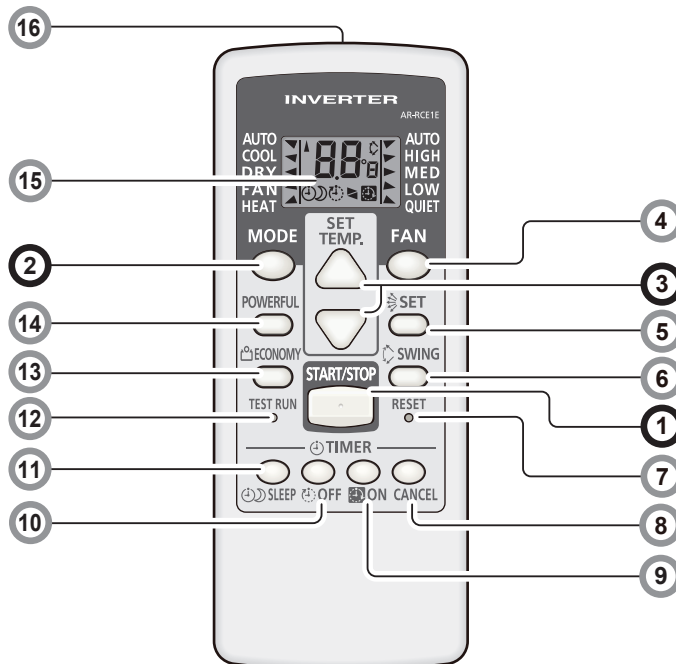

7 RESET-painike

Paina RESET-painiketta kevyesti kuulakärkikynän päällä tai muulla pienellä esineellä oikeassa suunnassa kuvan osoittamalla tavalla.



8 TIMER CANCEL -painike

Poistaa ajastimen asetuksen.

9 ON TIMER -painike

Aktivoi ON (PÄÄLLE) timer-toiminnon. Aika muuttuu jokaisella painalluksella seuraavasti:



- Aseta aika kun vilkkuu kauko-ohjaimen näytöllä.

10 OFF TIMER -painike

Kaukosäätimen yleiskatsaus ja toiminnot

Ohjelma-ajastin (yhdistetty ON ja OFF-ajastin)

Se ajastin, jonka määritetty käynnistysaika on lähempänä nykyistä aikaa käynnistyy ensimmäiseksi ja ajastintoiminnon järjestys näytetään seuraavasti:

Ajastin	Kaukosäätimen näytön merkivalo
ON-OFF-ajastin	
OFF-ON-ajastin	

Se ajastin, joka on asetettu myöhemmäksi, aloittaa ajan laskemisen taakse päin, kun edellisen ajastimen laskeminen on päättynyt.

Huom:

Jos muutat ajastimen asetusarvoa sen jälkeen kun ohjelma-ajastin on asetettu, ajastimen laskenta nollautuu.

11 SLEEP TIMER (UNIAJASTIN) -painike *


Jokaisella painalluksella aika muuttuu seuraavasti.



- Aseta aika kun vilkkuu kauko-ohjaimen näytöllä.

Jos haluat toistaa ajastuksen, paina SLEEP TIMER -painiketta, kun symboli ei vilku näytöllä.

SLEEP (UNI) ajastin säättää lämpötila-asetuksen automaattisesti asetetun ajan mukaisesti, jotta voit nukahtaa miellyttävästi, eikä unen aikana tule liian kylmä tai kuuma. Ilmastointilaite sammuu kokonaan, kun asetettu aika on kulunut.

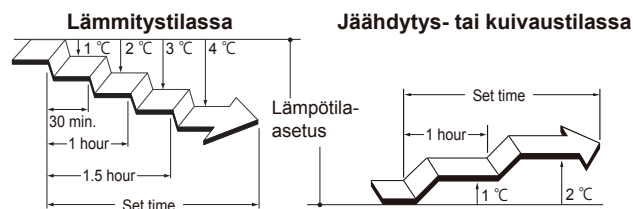

Huom:

Mikäli virransyöttö katkeaa, laitteen kello häiriintyy. Tällöin sisäyksikön TIMER-merkkivalo vilkkuu, ja asetukset täytyy tehdä uudestaan.

12 TEST RUN (TESTIAJO) -painike *

Käytetään vain laitteen testaamiseen asennuksen aikana. Älä paina painiketta normaalin käytön aikana, sillä se saa laitteen toimimaan väärin.

- Testiajon aikana OPERATION-merkkivalo ja TIMER-merkkivalo vilkkuvat samanaikaisesti.
- Jos testiajo käynnistyy vahingossa, kytke ilmastointilaite pois päältä painamalla START/STOP-painiketta.

13 ECONOMY -painike *

Käynnistää tai pysäyttää ECONOMY (SÄÄSTÖ) -toiminnon, joka säästää enemmän sähköä kuin muut toiminnot, joissa käytetään tavanomaista huonelämpötilan säätöä.

Kun painat painiketta, sisäyksikön ECONOMY (SÄÄSTÖ) -merkkivalo syttyy.

- COOL (JÄÄHDYTYK) -käyttötilassa huonelämpötila säädetään muutamaa astetta korkeammaksi kuin määritetty lämpötila.
- HEAT (LÄMMITYS) -käyttötilassa huonelämpötila säädetään muutamaa astetta alhaisemmaksi kuin määritetty lämpötila.
- Erityisesti COOL (JÄÄHDYTYK) -käyttötilassa saat paremman kosteudenpoiston alentamatta merkittävästi huonelämpötilaa.

Huom:

- Jäähdytys- ja lämmitystilassa laitteen teho on noin 70 % laitteen normaaliin toimintatehosta.
- Tämä toiminto ei ole käytössä lämpötilan tarkkailun aikana AUTO-tilassa.

14 POWERFUL (TEHOTOIMINTO) -painike *

Laite toimii maksimiteholla, joka on kätevää, kun haluat jäähdyttää tai lämmittää huoneen nopeasti.

Kun painat painiketta käynnistääksesi POWERFUL (TEHOTOIMINTO) -toiminnon, sisäyksiköstä kuuluu kolme lyhyttä merkkiäntä.

POWERFUL (TEHOTOIMINTO) -toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä seuraavissa tapauksissa:

- Säädetty huonelämpötila on saavuttanut asetuksissa COOL (JÄÄHDYTYK), DRY (KUIVAUS) TAI HEAT (LÄMMITYS) määritetyn lämpötila-asetuksen.
- 20 minuuttia on kulunut POWERFUL (TEHOTOIMINTO) -käyttötilan asettamisesta. Se ei kytkeydy pois päältä automaattisesti POWERFUL (TEHOTOIMINTO) -asetuksen aikana.

Huomautukset:

- Ilmavirtauksen suunta ja tuuletin nopeus säätyvät automaattisesti.
- Tätä toimintoa ei voida suorittaa yhtä aikaa ECONOMY (SÄÄSTÖ) -toiminnon kanssa. Pääset takaisin normaaliin toimintoon painamalla painiketta uudelleen. Sisäyksiköstä kuuluu kaksi lyhyttä merkkiäntä.

15 Kaukosäätimen näyttö

Hoito ja puhdistus

! HUOMIO



• Varmista ennen sisäyksikön puhdistamista, että se on sammutettu ja irrotettu virtalähteestä.

• Varmista ennen toiminnon aloittamista, että tulosäleikkö on suljettu kunnolla. Tulosäleikön epätäydellinen sulkeminen saattaa vaikuttaa laitteen oikeaan toimintaan tai suoritustehoon.



- Henkilövahingon välttämiseksi, älä kosketa sisäyksikköön sisäänrakennetun lämmönvaihtajan alumiiniripoja yksikköä kunnossapitäessäsi.
- Älä altista sisäyksikön runkoa nestemäisille hyönteismyrkyille tai hiuslakoille.
- Älä seiso liukkailla, epätasaisilla tai epävakailla pinnoilla, kun huollat yksikköä.


Päivittäinen hoito

Kun puhdistat sisäyksikön runkoa, pidä mielessä seuraavat asiat:


- Älä käytä vettä, joka on yli 40 °C.
- Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai haihtuvia liuottimia kuten bentseeniä tai tinneriä.
- Pyyhi yksikkö varovasti pehmeällä liinalla.

Tulosäleikön puhdistaminen


- 1 Avaa tulosäleikkö nuolen suuntaan a . Paina tulosäleikön vasenta ja oikeaa kiinnityksäkseli ulospäin b , poista tulosäleikkö nuolen suuntaan c .

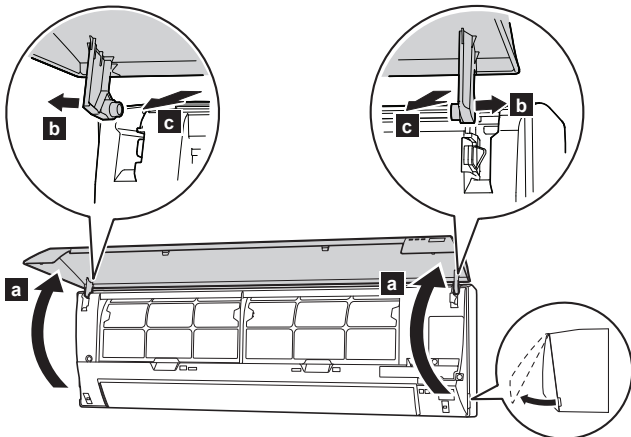

- 2 Pese tulosäleikkö varovasti vedellä tai pyyhi pehmeällä, lämpimään veteen kostutetulla liinalla. Pyyhi se sitten kuivalla ja pehmeällä liinalla.
- 3 Pidä säleikköä vaakasuorassa, aseta vasen ja oikea kiinnityksäkseli paneelin yläosassa oleviin tukilaakereihin a . Varmista kummankin kiinnityksäkselin kiinnittyminen työntämällä niitä, kunnes ne napsahtavat. Sulje sitten tuloilmasäleikkö b .

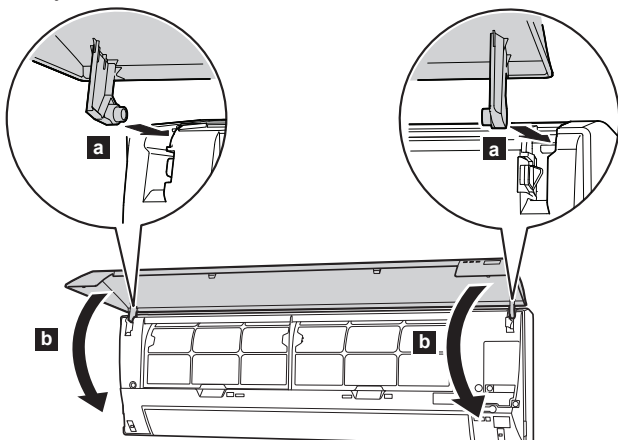

- 4 Paina 4 kohtaa tuloilmasäleikössä sulkeaksesi sen kunnolla.

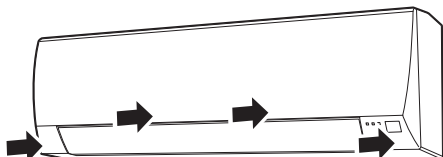


Ilmansuodattimien puhdistus

Muista, että ilmansuodattimet täytyy puhdistaa säännöllisesti, jotta estetään laitteen suoritustehon heikkeneminen.

Pölystä tukkeutuneen ilmansuodattimen käyttäminen heikentää tuotteen suoritustehoa ja saattaa aiheuttaa ilmavirran pienentymisen tai melun lisääntymisen.

Normaalikäytössä suodattimet tulee puhdistaa 2 viikon välein.

- 1 Pidä tulosäleikköä kädelläsi ja vedä suodattimen kahvaa a nuolen suuntaan, vapauta kaksi kiinnikettä b . Vedä sitten suodatin ulos liu'uttamalla sitä varovasti alaspäin c .

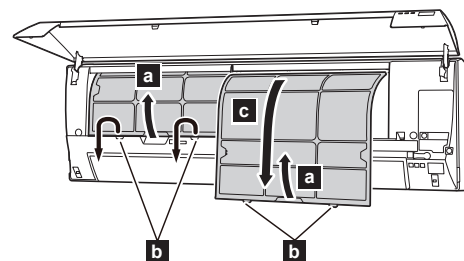

- 2 Poista pöly imurilla tai pesemällä suodatin. Jos peset suodattimen, käytä neutraalia kotikäyttöön tarkoitettua puhdistusainetta ja lämmintä vettä. Huuhtelee suodatin hyvin, anna sen kuivua kunnolla varjoisassa paikassa ennen kuin asennat sen takaisin.
- 3 Kiinnitä ilmansuodatin kohdistamalla suodattimen molemmat sivut etupaneeliin ja painamalla suodattimen kokonaan sisälle.

Huomautus:

Varmista, että kaksi kiinnikettä napsahtavat tiukasti kiinni paneeliin ohjausreikiin.

Pitkän käyttötaun jälkeen

Jos laite on ollut käyttämättömänä yli kuukauden, anna sen käydä FAN-toiminnolla puolen päivän ajan ennen normaalikäytön aloittamista. Näin laitteen sisäosat kuivuvat kunnolla.

Ylimääräiset tarkastukset

Pitkän käyttöjakson aikana sisäyksikköön kerääntynyt pöly voi heikentää laitteen tehoa, vaikka laite olisi puhdistettu ja huollettu ohjeiden mukaan. Tässä tapauksessa laitteen tarkastaminen on suositeltavaa. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Vianmääritys

VAROITUS



Seuraavissa tapauksissa ilmastointilaitteen toiminta täytyy välittömästi pysäyttää ja kytkeä virta kokonaan pois päältä kytkemällä sähkökatkaisin pois päältä tai irrottamalla virtalähteen pistoke. Ota sen jälkeen yhteys jälleenmyyjäsi tai valtuutettuun huoltohenkilöstöön. Niin kauan kun laite on kytketty virtalähteeseen, se ei ole eristetty sähkövirrasta vaikka laite olisikin kytketty pois päältä.

Seuraavat oireet eivät merkitse tuotteen toimintahäiriötä, ne ovat normaaleja toimintoja tai ominaisuuksia tälle tuotteelle.

Vika	Syy	Katso sivu
Toiminta on viivästetty uudele käynnistyksen jälkeen.	Sulakkeen palamisen estämiseksi kompressor ei toimi suojapiirin toimimisen aikana noin kolmeen minuuttiin virtalähteen äkillisen OFF→ON (POIS PÄÄLTÄ → PÄÄLLE) -toiminnon jälkeen.	–
Kuulua melua.	- Toiminnan aikana sekä välittömästi ilmastointilaitteen pysäyttämisen jälkeen voi kuulua kylmäaineen virtauksen ääni. Se on erityisesti kuultavissa 2–3 minuuttia toiminnon aloittamisen jälkeen - Käytön aikana saattaa kuulua hienoinen kitinä, joka johtuu etupaneelin pienestä kutistumisesta ja laajenemisesta, joita lämpötilan muutokset aiheuttavat.	–
	Lämmitystoiminnon aikana saattaa kuulua automaattisen sulatustoiminnon aiheuttama sihisevä ääni	4
Laitteesta tulee hajua.	Imetyt huoneen hajut, kuten sisustustekstiilien, huonekalujen tai tupakansavun aiheuttamat, voivat tulla ilmanvaihtolaitteesta.	–
Laitteesta tulee sumua tai höyryä.	COOL (JÄÄHDYTYS) - tai DRY (KUIVAUS) -käyttötilassa voi äkillinen jäähtymisprosessi aiheuttaa kondensaation tuottamaa sumua.	–
	Lämmitystoiminnon aikana ulkoysikköön sisäänrakennettu puhallin saattaa pysähtyä ja automaattisen sulatustoiminnon aiheuttamaa höyryä voi esiintyä.	5
Ilmavirta on heikko tai pysähtyy.	- Heti lämmitystoiminnon käynnistymisen jälkeen tuulettimen nopeus on tilapäisesti hidas yksikön sisäisten osien lämmittämiseksi. - HEAT (LÄMMITYS) -käyttötilassa ulkoysikkö pysähtyy ja sisäysikkö toimii erittäin alhaisella tuulettimen nopeudella, jos huonelämpötila nousee yli asetetun arvon.	–
	HEAT (LÄMMITYS) -käyttötilassa sisäysikkö pysähtyy tilapäisesti enintään 15 minuutiksi suorittaakseen automaattisen sulatustoiminnon samalla kun OPERATION (KÄYTTÖ) -merkkivalo vilkkuu.	5
	DRY (KUIVAUS) -käyttötilassa sisäysikkö toimii alhaisella tuulettimen nopeudella huoneen kosteuden säätämiseksi ja tuuletin voi silloin tällöin pysähtyä.	–
	Jos puhallinnopeudeksi on asetettu "QUIET", puhallin pyörii alhaisella nopeudella.	
	Kun tarkkailutoiminto suoritetaan AUTO-tilassa, puhallin pyörii alhaisella nopeudella.	
Ulkoyksiköstä tulee vettä.	Lämmitystoiminnon aikana ulkoysiköstä saattaa tulla vettä, jonka aiheuttaa automaattinen sulatustoiminto	–

Ennen kuin soitat huoltoon tai pyydät huoltoa, suorita vianmääritys tarkastamalla seuraavat asiat:

Oire	Diagnoosi	Katso sivu
Ei toimi lainkaan.	☐ Onko suojakatkaisin käännetty pois päältä?	–
	☐ Onko ollut sähkökatkos?	
	☐ Onko sulake palanut tai suojauspiiri lauennut?	5
	☐ Onko tulosäleikkö suljettu kunnolla?	
Heikko jäähdytys- tai lämmitysteho.	☐ Onko ajastin päällä?	3, 4
	☐ Onko ilmansuodatin likainen?	5
	☐ Onko tulosäleikkö tai sisäysikkö lähtöaukko tukossa?	–
	☐ Onko huonelämpötila säädetty asianmukaisesti?	3
	☐ Onko ikkuna tai ovi jätetty auki? ☐ Osuuko huoneeseen suora tai voimakas auringonvalo jäähdytystoiminnon aikana? ☐ Onko huoneessa muita lämmityslaitteita tai toiminnassa olevia tietokoneita tai liian monta henkilöä jäähdytystoiminnon aikana?	–
	☐ Onko tuulettimen asetus "QUIET" (HILJAINEN)?	3
Laite toimii kaukosäätimen asetuksista poikkeavalla tavalla	☐ Ovatko kaukosäätimen paristot tyhjentyneet?	2
	☐ Onko kaukosäätimen paristot asennettu paikoilleen oikein?	

Keskeytä toiminto välittömästi ja käännä sähkökatkaisija pois päältä seuraavissa tapauksissa. Ota sitten yhteys valtuutettuun huoltohenkilöstöön.

- Ongelma jatkuu vaikka olet tehnyt ehdotetut tarkastukset tai toimenpiteet.
- OPERATION (KÄYTTÖ) -merkkivalo ja TIMER (AJASTIN) -merkkivalo vilkkuvat, samalla kun ECONOMY (SÄÄSTÖ) vilkkuu nopeasti.